



MONOFLUSSO

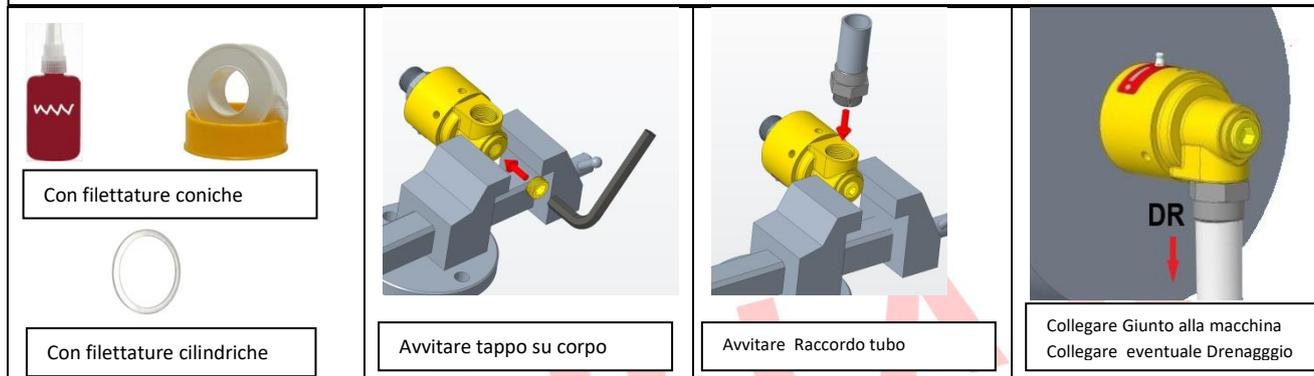

DOPPIO FLUSSO

AMBIENTE POLVEROSO

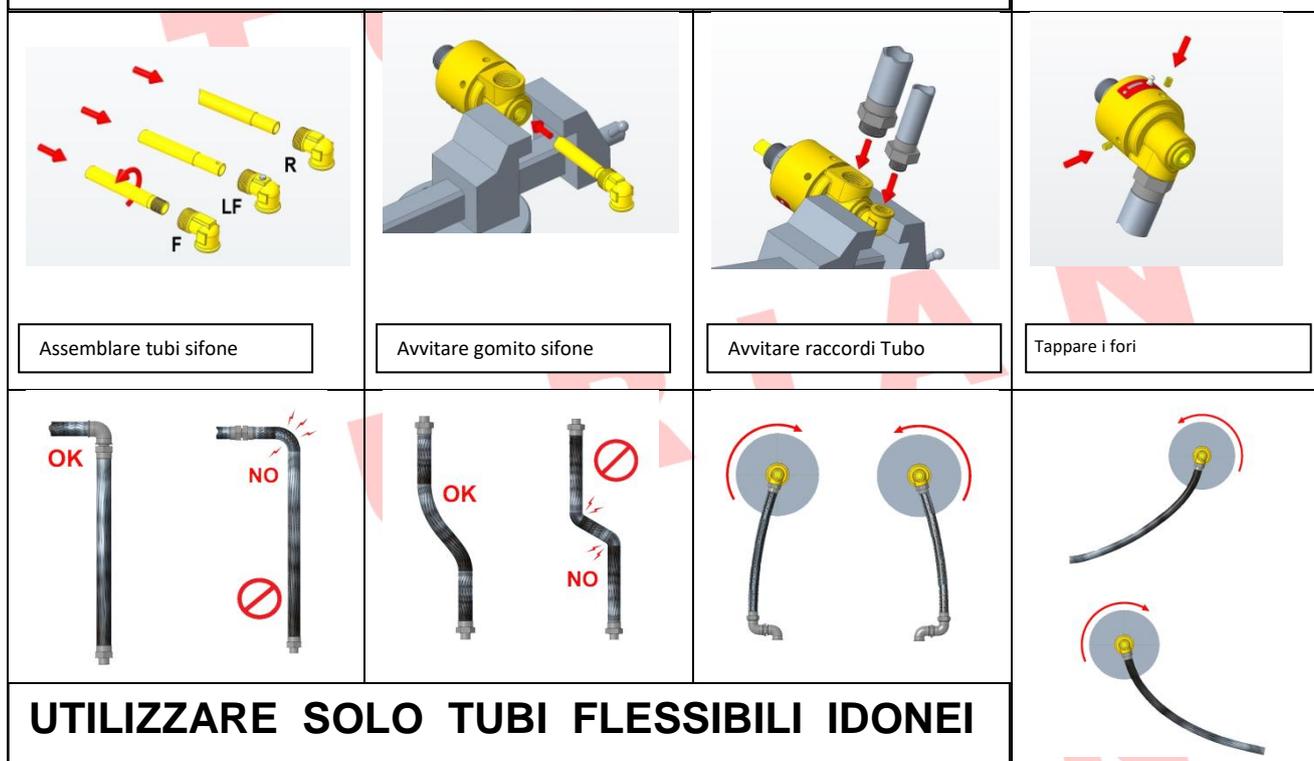

I Giunti Rotanti sono dispositivi di precisione che richiedono di essere maneggiati con cura per un corretto funzionamento.

Per una corretta installazione procedere come segue:

- serrare **solo leggermente** il corpo del Giunto in una morsa (lato posteriore dove NON sono presenti cuscinetti)
- Per Giunti **monoflusso** avvitare tappo sul corpo utilizzando un sigillante, per Giunti a **doppio flusso** avvitare il gomito sifone con sigillante
- collegare raccordo tubo flessibile
- avvitare rotore filettato su macchina; se rotore flangiato avvitare le relative viti in croce
- collegare il tubo preinstallato su giunto all'impianto della macchina verificando che non sia teso e non lo diventi con la pressione
- verificare assenza di perdite nel collegamento
- verificare che il tutto ruoti in asse
- con fluidi caldi/pericolosi si raccomanda di applicare carter di protezione attorno al giunto
- NON lubrificare alla prima installazione
- ispezionare visivamente e periodicamente per localizzare eventuali perdite.

N.B. se impianti nuovi assicurarsi che sia stata effettuata pulizia circuito, in impianti esistenti verificare funzionalità filtro.